



WASSERDICHTER BLUETOOTH LAUTSPRECHER

Importeur:

www.myinvision.de
+49(0)89 568 26 720

FUNKTIONEN

- 1. EIN/AUS Taste 1 x drücken und 3 Sekunden halten um den Lautsprecher EIN oder AUS zu schalten
- 2. EIN/AUS 1 x drücken um den Lichtmodus des Lautsprechers zu verändern:
 - farbiges wechselndes Licht
 - einfarbiges Licht
 - kein Licht
- 1 x drücken = vorhergehender Musiktitel.
- 1 x drücken und halten = Lautstärke verringern.
- 1 x drücken = nächster Musiktitel.
- 1 x drücken und halten = Lautstärke erhöhen.
- 1. 1 x drücken = Play und Pause des Musiktitels sowie Telefongespräche annehmen und beenden.
- 2. 1 x drücken und halten, Telefongespräch ablehnen.
- 3. 2 x drücken, Wahlwiederholung letztes Gespräch.

- M** 1. 1 x drücken, Wechsel zwischen aktuelle Bluetooth Verbindung und FM Radio Funktion.
- 2. 1 x drücken und halten, aktuelle Bluetooth Verbindung unterbrechen.

EIGENSCHAFTEN

- Wasser- und Staubdicht nach Standard IP67
- Bluetooth 4.0.
- Freisprecheinrichtung für Ihr Telefon
- schwimmendes Design
- FM Radio Funktion
- farbiges LED Licht
- aufladbarer Akku mit Micro USB Kabel

PACKUNGSIHALT

- DryVibes wasserdichter Bluetooth Lautsprecher
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

- Radlenker Halterung
- Tripod Stativ
- Saugnapf Halterung
- Karabiner Halterung

BLUETOOTH VERBINDUNG HERSTELLEN

Vor dem ersten Gebrauch, den Lautsprecher volle 3 Stunden aufladen.


1. Stellen Sie sicher der Lautsprecher ist AUS/OFF geschaltet. Platzieren Sie Ihr Media Gerät, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten, neben den Lautsprecher. Danach die AN/AUS Taste für 3 Sekunden gedrückt halten um den Pairing Modus des Lautsprechers zu aktivieren.
2. Bluetooth Verbindung auf Ihrem Media Gerät aktivieren und "Dry Vibes" aus der Liste auswählen. Falls Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, bitte "0000" eingeben.
3. Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, bitte alle Bluetooth Verbindungen auf Ihrem Media Gerät löschen. Den Lautsprecher ausschalten und die Verbindung über Schritt 1 erneut herstellen.

WIEDERAUFLADBARER LAUTSPRECHER

Der Drahtlose Bluetooth Lautsprecher wird durch einen Lithium Ionen Akku betrieben und kann folgendermaßen aufgeladen werden.

1. Abdeckung zum Micro USB Anschluss abnehmen
2. Mit gelieferttes USB Kabel anbringen und das andere Ende mit einen standard USB Anschluss verbinden.

PRODUKT FUNKTIONEN

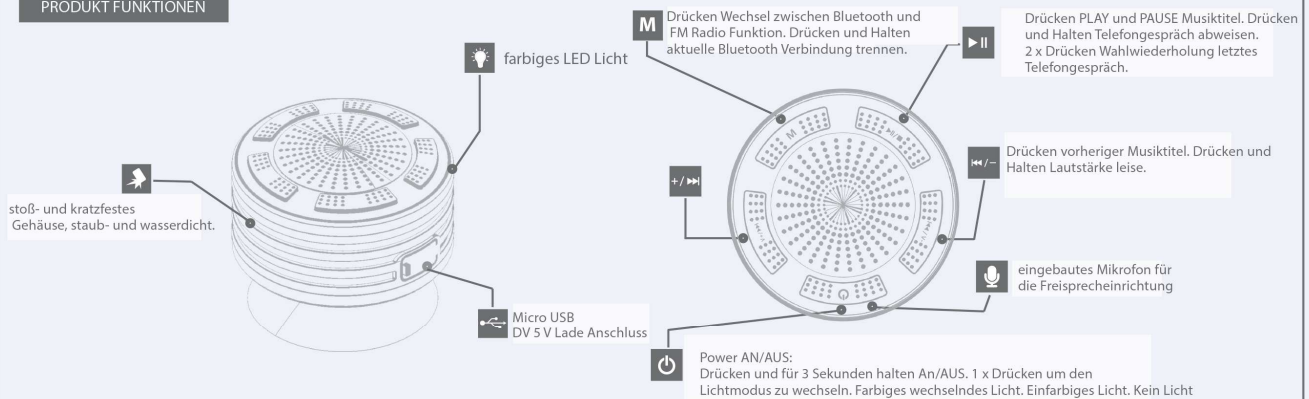

Fehlerquelle

Fehlerquelle	Ursachen	Lösung
Lautsprecher lässt sich nicht anschalten	schwache Batterieladung	Batterie aufladen
Keine Bluetooth Verbindung mit Media Gerät	Es besteht bereits eine Verbindung zu einen anderen Media Gerät	Siehe Bluetooth Verbindung herstellen
Lautstärke zu leise	1. Batterie Zustand schwach 2. Lautstärke zu leise an beiden Geräten, Lautsprecher & Media Gerät	1. Drücken und halten der Volume Taste 2. Die Lautstärke am Media Gerät erhöhen
Schwaches FM Radio Signal	1. Radio Empfang in geschlossenen Räumen eingeschränkt. 2. Vergewissern Sie sich dass keine anderen Geräte ausser Media Gerät in der nähe des Lautsprechers sind. 3. Falls notwendig, Micro USB Kabel anschließen um den Empfang zu verstärken.	

SICHERHEITS HINWEISE

1. Bitte stellen Sie vor Gebrauch in der Nähe von Wasser sicher, dass der Micro USB Anschluss fest durch die Plastikabdeckung verschlossen ist.
2. Den Lautsprecher für Kinder unerreichbar aufbewahren. Den Lautsprecher mit einem weichen Tuch reinigen, keine Putzmittel verwenden. Vor dem Reinigen sicherstellen, dass der Lautsprecher von der Stromzufuhr getrennt ist.
3. Bitte die Oberfläche des Lautsprechers auf keinen Fall mit spitzen Gegenständen beschädigen oder versuchen diese zu reparieren.
4. Keine Gegenstände aus Metall in einer der Öffnungen einführen.
5. Den Lautsprecher vor Überhitzung schützen.