

Laden der Kopfhörer:



1. Sobald das Ladekabel angeschlossen wird, schaltet sich der Kopfhörer aus
2. Während des Ladevorgangs leuchtet am Kopfhörer eine rote Leuchte. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, geht die rote Leuchte aus.

MY IN VISION
WASSERSPORT & FREIZEIT

Importeur: Lyndsey Hieber, Gautingerstr. 26, D-82152 Krailling, Germany.
www.myinvision.de

DRYBUDS FREEFLOW


Kurzanleitung

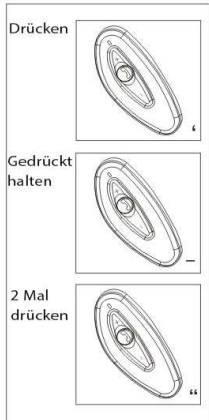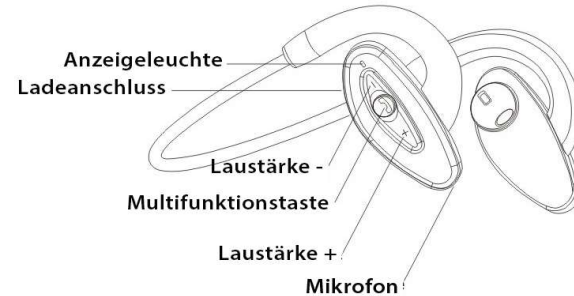

Ein-/Ausschalten	Multifunktionstaste drücken, bis blaue Leuchte an/aus geht
Lautstärke einstellen	+/- betätigen; Titel vor- und zurückspringen
Anruf annehmen/ beenden	Multifunktionstaste betätigen
Anruf ablehnen	Multifunktionstaste gedrückt halten
Wahlwiederholung	Multifunktionstaste zwei Mal schnell drücken
Sprachwahlfunktion	Multifunktionstaste drücken, bis ein Piepton erklingt
Zweitenanruf	Multifunktionstaste zwei Mal betätigen, bis ein Piepton erklingt
Koppeln	Multifunktionstaste gedrückt halten

Ersteinrichtung Ihres neuen DryBUDS DB-48.

1. Achten Sie darauf, dass der Kopfhörer geladen ist. Bei Ihrem eingeschalteten Telefon muss Bluetooth aktiviert sein und nach verfügbaren Geräten suchen.
2. Der Kopfhörer muss ausgeschaltet sein. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Dadurch wechselt der Kopfhörer in den Koppelungsmodus.
3. Wählen Sie auf Ihrem Gerät DryBUDS DB-48
4. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, fordert das Gerät Sie eventuell auf, ein Passwort einzugeben. Wenn ja, geben Sie „0000“ ein

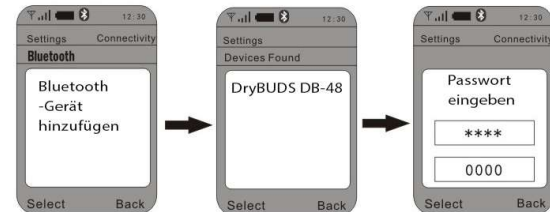

Die Eingabe von „0000“ ist bei einigen Telefonen nicht erforderlich